



FRAP KIT AT2373

ISTRUZIONI PER L'USO



FOGLIO ILLUSTRAZIONI PER UTILIZZO ATTREZZATURA

Indice

<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VW Polo '01 • VW Polo '05 • VW Fox '05 • Seat Cordoba '03 • Seat Ibiza '02 • Skoda Fabia '00 • Skoda Fabia '07 • Skoda Roomster '06 	<p>Smontaggio SB22373 <u>Pag.1</u></p>	<p>Montaggio SB22373 <u>Pag.3</u></p>	<p>Montaggio SB22373FR <u>Pag.4</u></p>
<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audi A3 '03 • Audi Q3 '11 • Seat Alhambra '10 • Seat Altea '04 • Seat Leon '05 • Seat Toledo '04 • Skoda Octavia '04 • Skoda Superb '08 • Skoda Yeti '09 • VW Caddy '04 • VW Eos '06 • VW Golf V • VW Golf VI • VW Jetta '05 • VW Passat '05 • VW Passat '10 • VW Scirocco '08 • VW Sharan '10 • VW Tiguan '07 • VW Touran '03 • VW Touran '10 	<p>Smontaggio SB22373 da supporti SB3065, SB22472 e SB22473 <u>Pag.6</u></p>	<p>Montaggio SB22373 su supporti SB3065, SB22472 e SB22473 <u>Pag.7</u></p>	<p>Montaggio SB22373FR su supporti SB3065, SB22472 e SB22473 <u>Pag.9</u></p>




1. Smontare il braccio

1




2a

2. Posizionare i pezzi
come da immagini

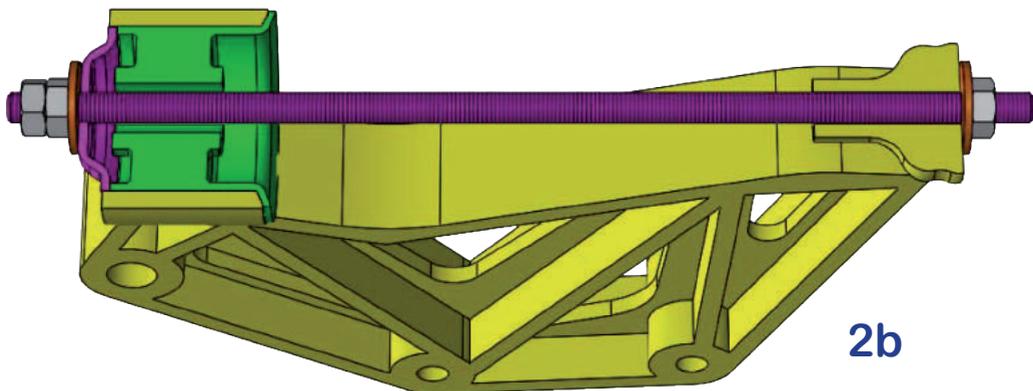

2b


3. Segnare con un pennarello la posizione del silentblock rispetto al supporto

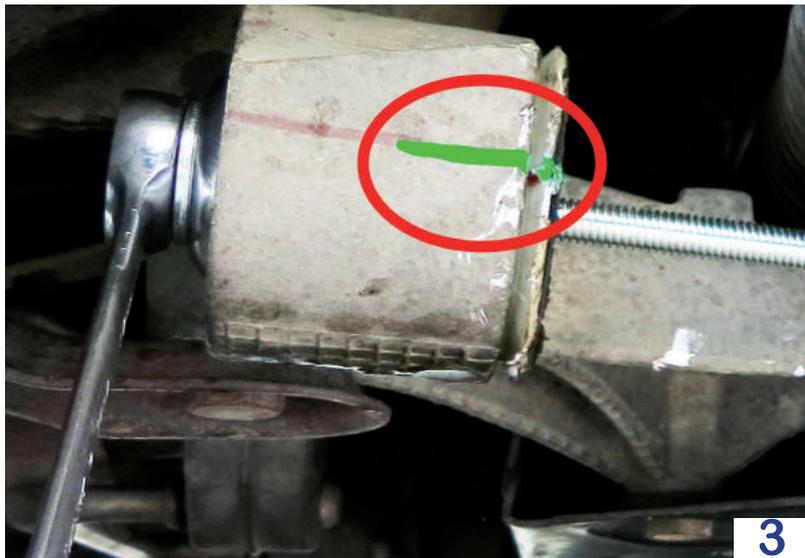

4. Agire sui dadi fino alla fuoriuscita del SB



Per SB22373 continuare da punto 5.
Per SB22373FR andare a punto 7

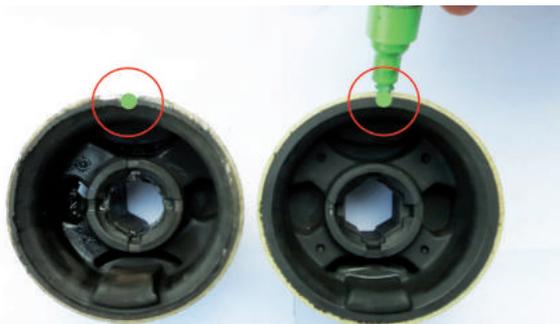


5

5. Segnare con un pennarello l'orientamento del silentblock nuovo come quello vecchio

6. Inserire il nuovo silentblock nel supporto utilizzando il piattello come da immagine e chiudere a battuta, allineando il segno del silentblock con quello della staffa



6a

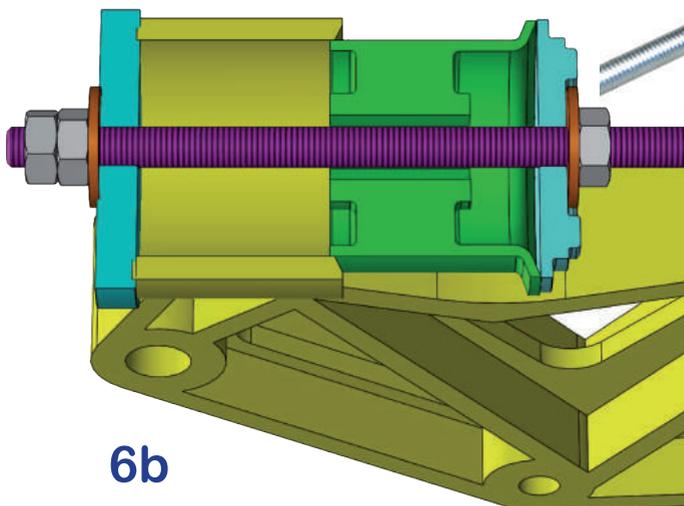

6b


per SB22373FR: riprendere le operazioni interrotte al punto 4 e proseguire dal 7

7. Segnare la posizione del silentblock rispetto all'originale usando come riferimento l'esagono interno




7

8. Inserire il nuovo silentblock nel supporto utilizzando il piattello come da immagine, allineando il segno del silentblock con quello della staffa

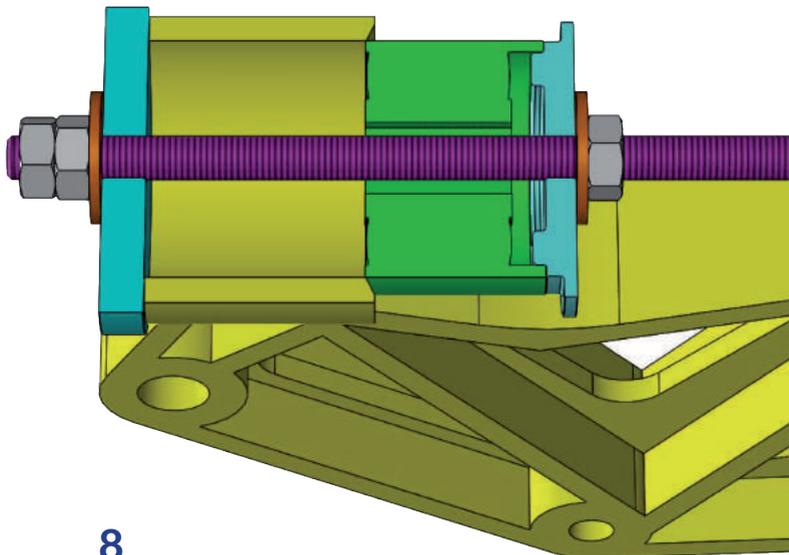


8

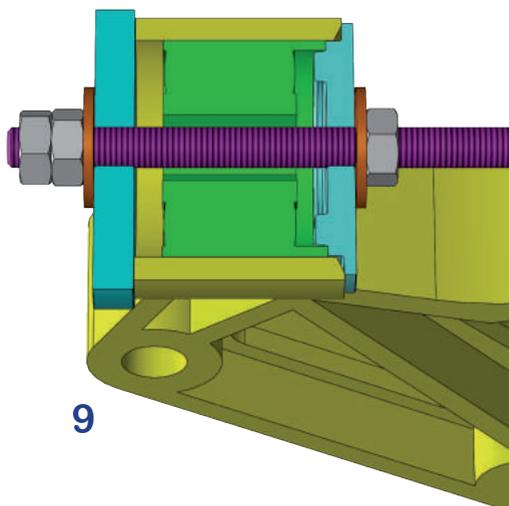


9. Chiudere fino alla battuta del piattello sagomato

9

10. Sostituire il piattello sagomato con la rondella bombata (10a) e spingere fino a battuta come da immagine (10b)

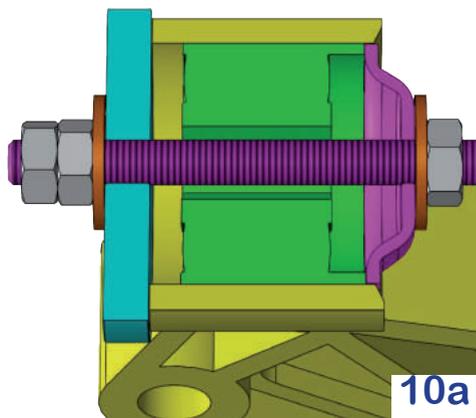

10a

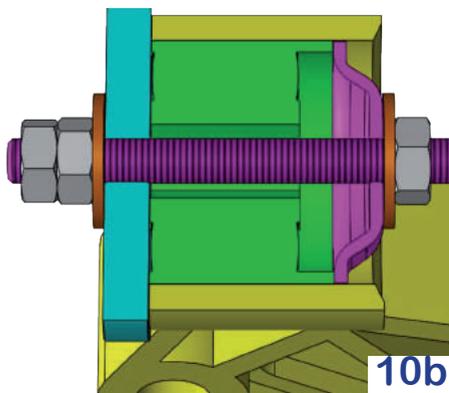

10b

11. Rimontare il braccio

NB: olio e grasso minerali rovinano la gomma del silentblock.
Usare sapone



11



1. Dopo aver smontato il supporto dal telaio, segnare con un pennarello l'orientamento

NB: il silentblock deve essere montato come da immagine, con la parte più concava in corrispondenza del lato lungo della staffa




2. Smontare utilizzando l'attrezzatura come da immagini

Inserire il piattello sagomato e spingere fino a battuta come da immagine (2b). Sostituire il piattello sagomato con la rondella bombata (2c) e spingere fino a sfilare il silentblock (2c)

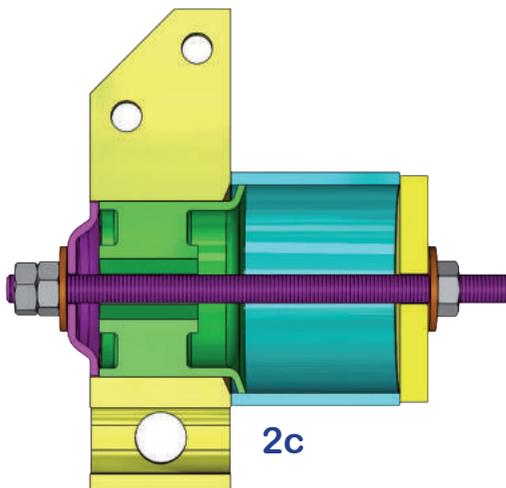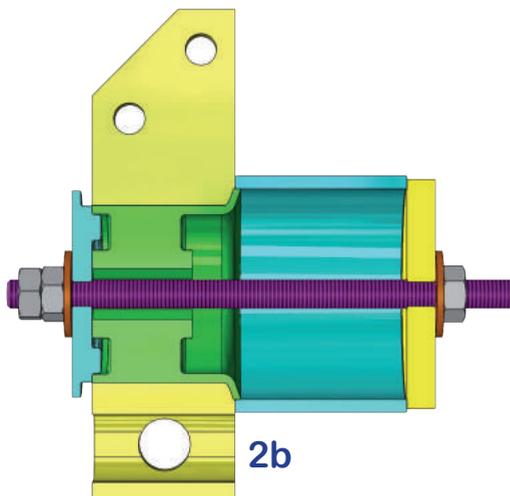


Per SB22373 continuare da punto 3.
Per SB22373FR andare a punto 6

3. Inserire il nuovo silentblock nel supporto
utilizzando i piattelli come da immagini,
allineando il segno del silentblock con quello
della staffa

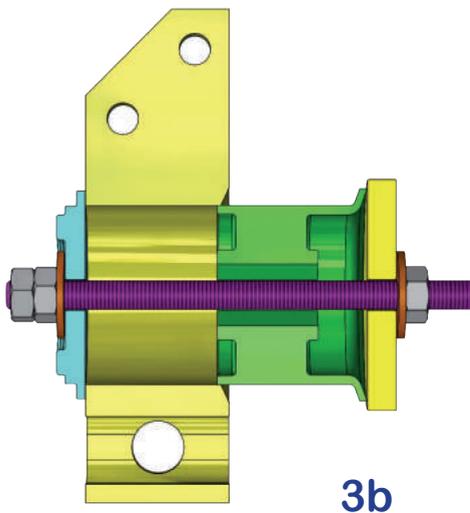

4. Chiudere a battuta

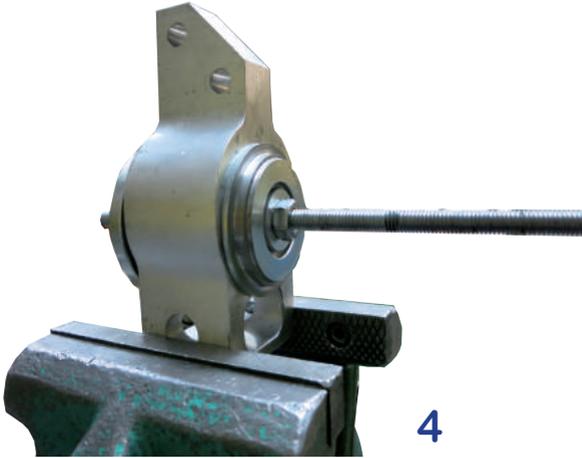

5. Rimontare il braccio




NB: olio e grasso minerali
rovinano la gomma
del silentblock.
Usare sapone

per SB22373FR: riprendere le operazioni
interrotte al punto 2 e proseguire dal 6




6. Segnare la posizione
del silentblock rispetto
all'originale usando come
riferimento l'esagono interno

7. Inserire il nuovo silentblock nel
supporto utilizzando i piattelli come
da immagini, allineando il segno del
silentblock con quello della staffa

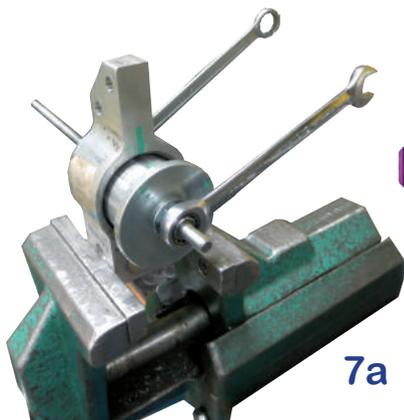


7a



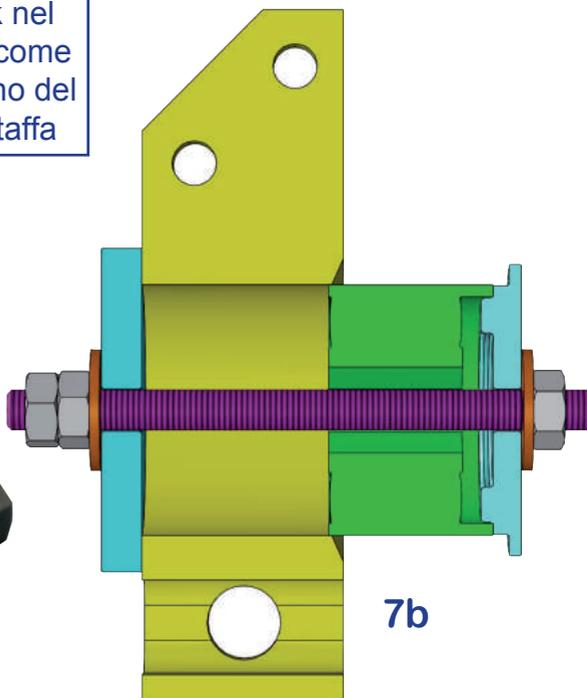


7b

8. Chiudere fino alla battuta del piattello sagomato

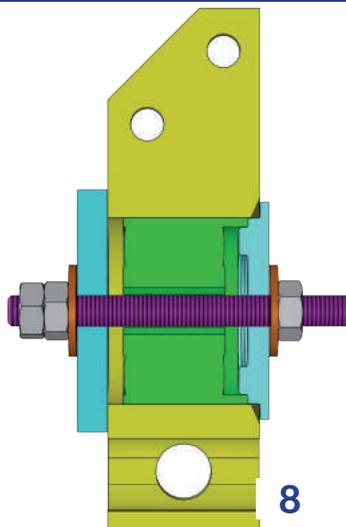

9. Sostituire il piattello sagomato con la rondella bombata (9a) e spingere fino a battuta come da immagine (9b)

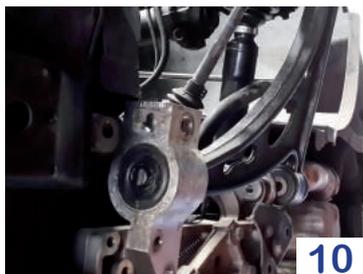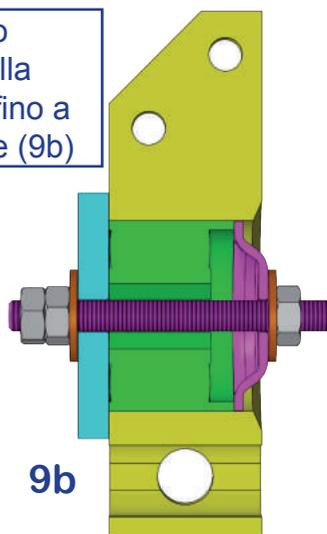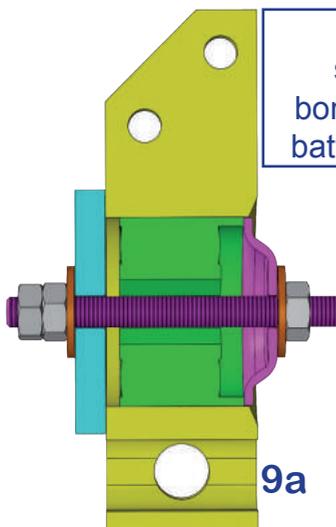

10. Rimontare il braccio

NB: olio e grasso minerali rovinano la gomma del silentblock. Usare sapone